

## MONTAGGIO (PASSAGGIO 1)



1 Fissare al muro  
delle barre che possono  
essere dei seguenti materiali:  
**Legno - Alluminio - Pvc-  
-Acciaio o anche in Wpc.**

2 Predisporre le barre  
distanziandole adeguatamente  
per creare un telaio su  
cui applicare i pannelli.

# MONTAGGIO

(PASSAGGIO 2)

1

Successivamente applicare delle **viti auto perforanti** sulla linguetta del pannello per fissarlo alla barra.

2

**Incastrare** sulla linguetta **il pannello successivo** e fissarlo nuovamente con delle viti auto perforanti **ripetendo l'operazione in figura 1**




## MONTAGGIO DEI PANNELLI WPC A PARETE



Dopo aver fissato il primo pannello quello successivo si collega tramite un sistema ad incastro con linguetta e scanalatura.

La linguetta di un pannello si inserisce perfettamente nella scanalatura del pannello precedente, assicurando un allineamento preciso e una superficie uniforme, priva di spazi visibili. Successivamente, anche il pannello incastrato verrà fissato saldamente ai profili installati sul muro utilizzando sempre viti autoperforanti come specificato sopra.

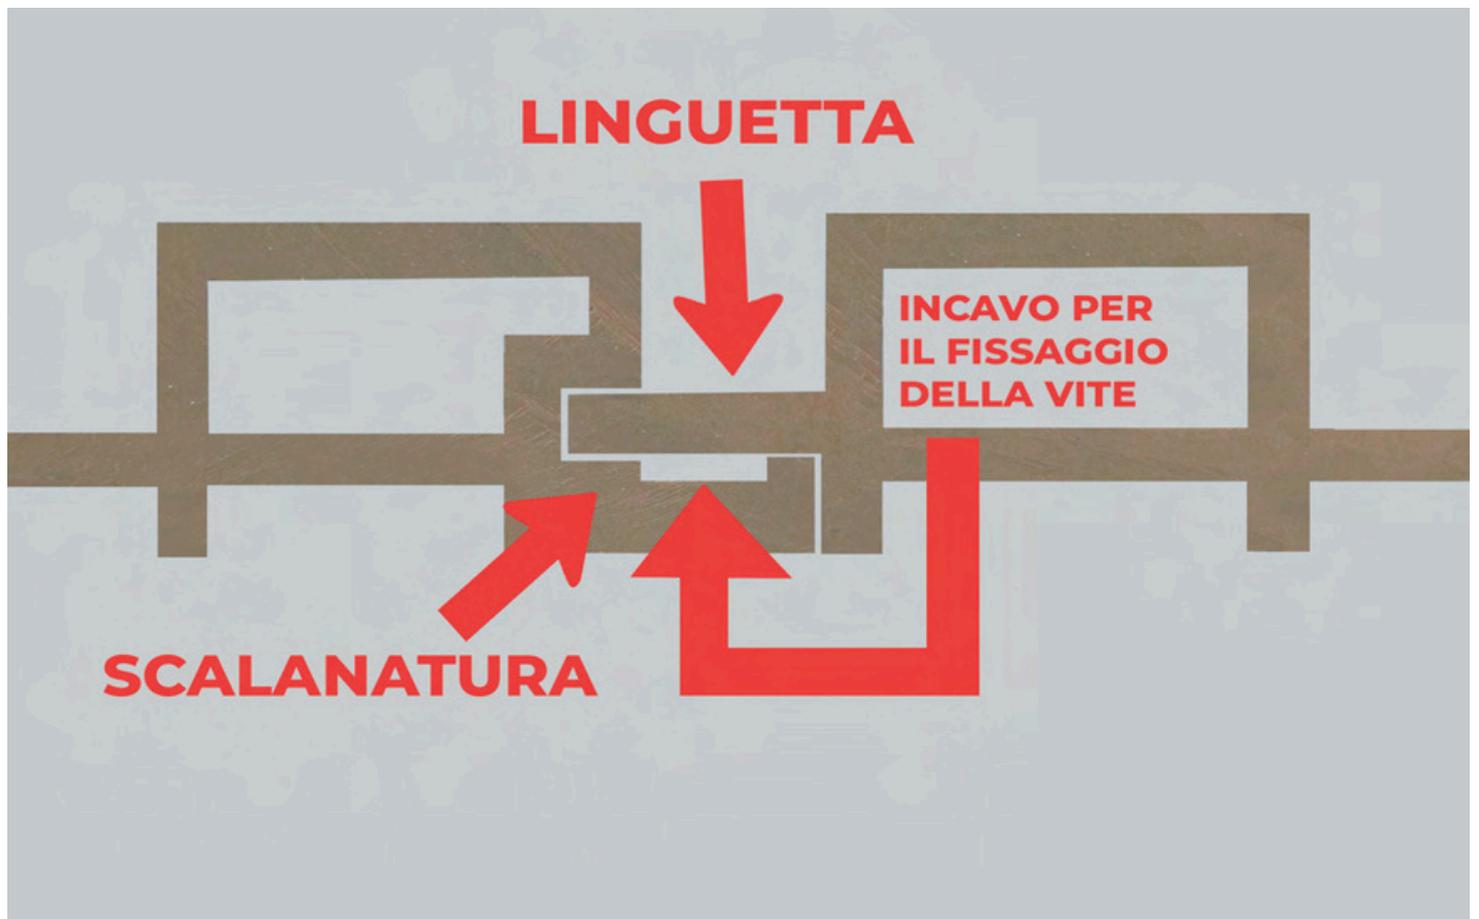

Successivamente fissare gli angolari di chiusura.

**N.b. Gli Angolari possono essere fissati sia con viti autoperforanti sia con del silicone.**



Sia gli angolari di compensazione laterali che i profili di base sui quali fissare i pannelli possono essere richiesti nelle note dell'ordine.

Un nostro tecnico provvederà a contattarti per stabilire i dettagli.